AUTOMATISMOS FOR, S.A.
Avda. del Castell de Barberá 21-27
Centro Ind. Santiga, Tall. 15 nave 3
Tel.: 937187654 Fax.: 937191805
08210 Barberá del Vallés - BARCELONA
e-mail: forsa@forsa.es

RT-1 / RT-2 / RT-4

Manual de instalación y uso

Emisores GAMA EUROCODE 433 MHz

COMO PROGRAMAR SU EMISOR.

Primero, verifique si su receptor o cuadro de maniobra lleva el adhesivo “PIN-MODE”. Luego, siga las instrucciones en cada caso (sólo utilizable en instalaciones de receptores convencionales; para otros casos se debe remitir a las instrucciones del receptor o central de control de accesos pertinente).

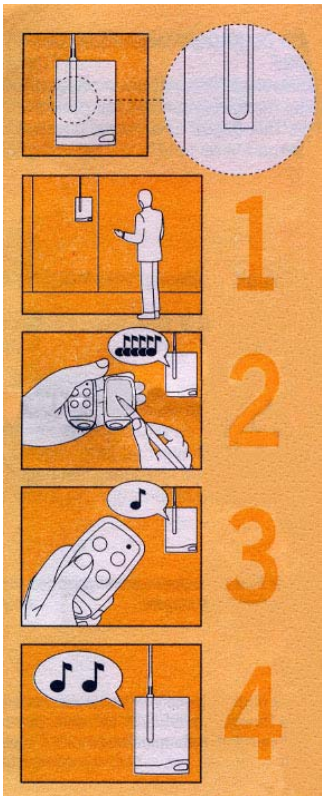

Si su receptor o cuadro de maniobras no lleva el adhesivo “PIN MODE” y usted dispone de un emisor en funcionamiento, puede programar otros, siguiendo los siguientes pasos:

1. Situarse a una distancia del receptor de 2 a 4 metros aproximadamente, con el emisor que ya funciona (A) y el que se quiere programar (B).

2. Pulsar con la punta de un bolígrafo el botón situado en el dorso del emisor (A). El receptor emitirá un largo “bip”.

3. Antes de 10 asegundos, pulsar el botón que se haya elegido para la función que se está programando del emisor (B). El receptor emitirá un “bip” corto que confirmará la programación.

4. Una vez transcurridos 10 segundos, el receptor saldrá automáticamente del modo de programación con 2 “bips” cortos.

Programación rápida “PIN-MODE”.

1. Situarse a una distancia de 2 a 4 metros aproximadamente del receptor.

2. Pulsar con la punta de un bolígrafo el botón situado en el dorso del emisor que quiere programar. El receptor emitirá un largo “bip” y su emisor ya estará programado.

CARACTERISTICAS TECNICAS	
FRECUENCIA	**433,92 MHZ**
CODIFICACION	**Código dinámico**
VERSIONES	**1, 2 ó 4 canales**
POTENCIA	**-10 dBm**
COMBINACIONES	**72.000 Billones**
ALCANCE	**100 metros**
ALIMENTACION	**12 V**
CONSUMO REPOSO/FUNCIONAMIENTO	**0 mA/10 mA**
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	**-20 a +85ºC**
DIMENSIONES	**50x38x10 mm**

FORSA CENTRO - Madrid - C/. Montilla, 18 - Tel. y fax.: 916985688 - 28980 Parla - MADRID
FORSA SUR, S.L. - Córdoba - Pol. de las Quemadas - C/. José de Galvez y Aranda, parcela 31-32, nº 4
Tel.: 957326729 - Fax.: 957326541 - 14014 CÓRDOBA
FORSA SUR - Sevilla - Polígono Ind. La red - C/. 6, nave 50 - Tel.: 955634496 - Fax.: 955634497
41500 Alcalá de Guadaira - SEVILLA
FORSA LEVANTE - Valencia - C/ Retor, 3 - Tel. y fax: 963336830 - 46006 VALENCIA
FORSA ARAGÓN - Zaragoza - C/. Vidal de Canellas, 7 Izda. - Tel. y fax: 976352323 - 50005 ZARAGOZA
FORSA GALICIA - Lugo - C/. Ramón Farré, 6 - Tel. y Fax.: 982585410 - 27880 Burela - LUGO

AUTOMATISMOS FOR, S.A.
Avda. del Castell de Barberá 21-27
Centro Ind. Santiga, Tall. 15 nave 3
Tel.: 937187654 Fax.: 937191805
08210 Barberá del Vallés - BARCELONA
e-mail: forsa@forsa.es

www.forsa.es
Tel. de atención al cliente: 902 488 444